



OMS-Nano V3

– made for 10Micron V3 mounts –



#2455032

Gebrauchsanleitung und Einsatzmöglichkeiten

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Remote-Schaltmoduls OMS-Nano für 10Micron Montierungen. Es dient zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten Ihrer Montierung.

Für die korrekte Installation und optimale Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, ein paar Minuten mit dem Lesen dieser Gebrauchsanleitung zu verbringen, bevor Sie ihn in Gebrauch nehmen.



ver. 10/2025



BAADER PLANETARIUM

GM
BH

Zur Sternwarte 4 • D-82291 Mammendorf • Tel. +49 (0) 8145 / 8089-0 • Fax +49 (0) 8145 / 8089-105
www.baader-planetarium.com • kontakt@baader-planetarium.de • www.celestron.de

Inhalt

Lieferumfang	2
Funktionsweise	3
Anschluss des Schaltmoduls	3
Anpassung der Netzwerkeinstellungen	4
Steuerung des Schaltmoduls	6
Konfiguration des Schaltmoduls	6
Abschluss der Einstellungen	8

Lieferumfang



- 1 OMS-Nano Schaltbox
- 2 Netzteil mit Adaptern
- 3 LAN-Kabel
- 4 USB-Kabel

Funktionsweise

Eine 10Micron Montierung mit V3 Kontrollbox kann über dieses externe Schaltmodul OMS-Nano V3 (Observation Management System) ferngesteuert ein- und ausgeschaltet werden. Hierzu ist der 6-polige AUX Stecker ❶ dem Ein-/Aus-Schalter ❷ ON/OFF parallelgeschaltet. Letzterer ist ein Tippschalter, der nur für die Dauer des Drückens (ein bis drei Sekunden) geschlossen wird.

Dieselbe Funktion wie der Tippschalter muss das Schaltmodul ausführen. Es muss den Kontakt für ein bis drei Sekunden schließen, aber nicht dauernd.



Anschluss des Schaltmoduls


- Schalten Sie die Montierung am ON/OFF-Schalter ❷ der Kontrollbox aus.
- Warten Sie, bis die rote LED ❸ erloschen ist. Das kann bis zu 30s dauern.
- Trennen Sie die Montierung von der Stromversorgung (Stecker ziehen).
- Schrauben Sie den Stecker des Schaltmoduls in die AUX-Buchse ❶ der Kontrollbox.
- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an das Schaltmodul an.
- Verbinden Sie den LAN-Port des Schaltmoduls mit Hilfe des Netzkabels mit Ihrem Netzwerk, beispielsweise einem Switch, oder direkt mit Ihrem Computer.
- **Optional:** Verbinden Sie das Schaltmodul mit Hilfe des USB-Kabels mit Ihrem Computer, um die Netzwerkeinstellungen des Schaltmoduls zu konfigurieren oder Firmware-Updates einzuspielen. Für den normalen Betrieb genügt eine Verbindung über das Netzkabel.
- Schließen Sie die Versorgungsspannung der Montierung wieder an.

Hinweis: unabhängig davon, ob der AUX-Stecker angeschlossen ist, oder nicht, ist eine manuelle Bedienung der Montierung jederzeit weiterhin möglich.


Anpassung der Netzwerkeinstellungen

Öffnen Sie die Netzwerk- und Interneteneinstellungen Ihres Computers (am Beispiel von Windows 10).

Gehen Sie dort auf
Ethernet – Eigenschaften:

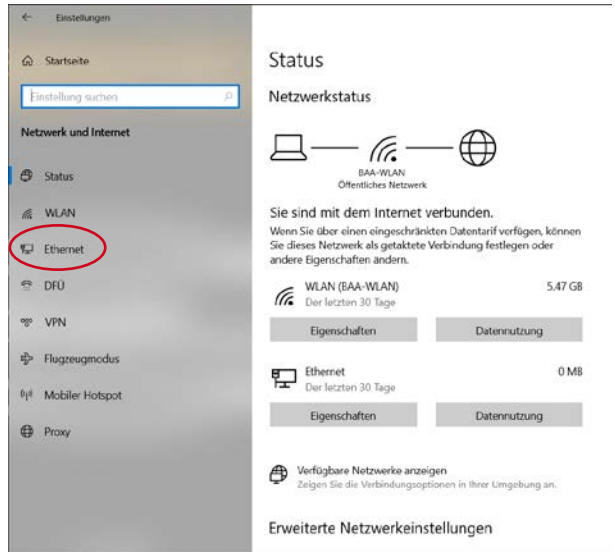


Wählen Sie dort
Adapteroptionen ändern:

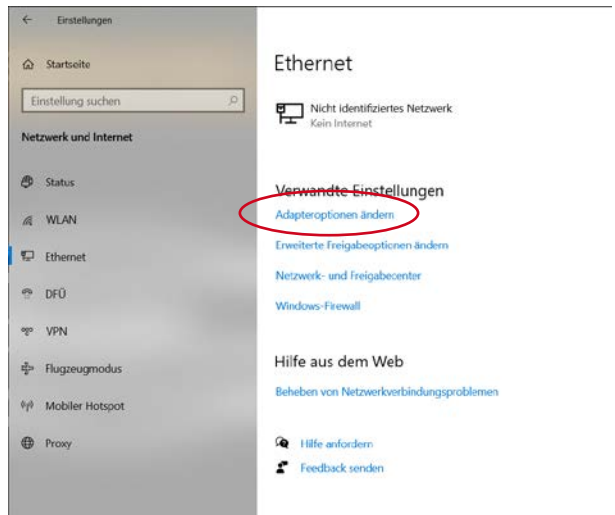


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Ethernet* und wählen Sie *Eigenschaften*.



Markieren Sie *Internetprotokoll Version 4* und klicken Sie auf Eigenschaften.

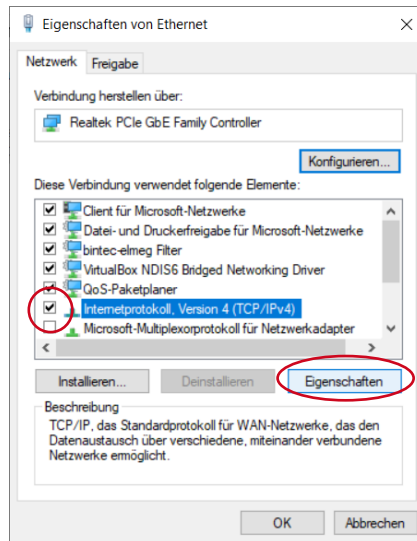

Tragen Sie folgende IP-Angaben ein. Ihr Computer muss im Bereich 192.168.0.0 bis 192.168.0.255 liegen; die IP 192.168.0.123 ist durch den OMS-Nano belegt.

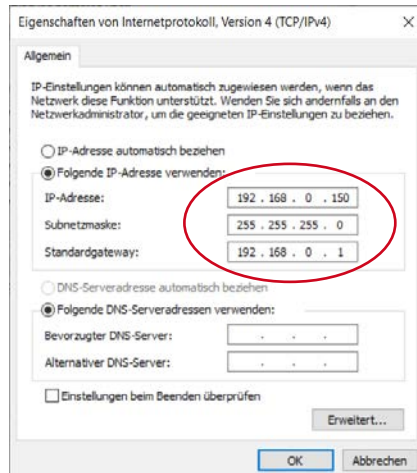

Zum Abschluss mit bestätigen Sie mit OK und schließen alle Einstellungs-Fenster.

Steuerung des Schaltmoduls

Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die zugewiesene IP-Adresse ein:

192.168.0.123/index.htm

Das Webinterface öffnet sich. Diese Adresse kann im Webbrowser als Lesezeichen oder Startseite gespeichert werden, sodass das Schaltmodul beim nächsten Aufruf des Browsers leichter/automatisch gefunden wird.

Montierung einschalten: Klicken Sie auf die Schaltfläche *10 Micron Pulse*.

Die Montierung bootet nun, was im Keypad der Montierung mit der Schrift *Connecting...* angezeigt wird, wenn vorher definiert wurde, dass sich das Virtual Keypad nach Start der Montierung per Auto Connect verbinden soll.

Sobald die Montierung hochgefahren ist, zeigt das Virtual Keypad wie gewohnt die Verbindungsdaten.

Denken Sie daran, die Montierung nach Beendigung der Beobachtungssitzung vor dem Ausschalten erst in die von Ihnen bestimmte Park-Position zu fahren.

Montierung ausschalten: Erneutes Klicken auf die Schaltfläche *10 Micron Pulse*.

Die Montierung wird heruntergefahren.

Achtung: Vor dem erneuten Einschalten muss die Montierung **vollständig** heruntergefahren sein. Das ist der Fall, wenn die rote LED der Kontrollbox erloschen ist. Da dies im Remotebetrieb nicht erkennbar ist, sollten Sie mindestens 30 Sekunden warten, bevor Sie *10 Micron Pulse* erneut betätigen.



Konfiguration des Schaltmoduls

Diese Funktion setzt eine USB-Verbindung zur Schaltbox voraus. Diese dient der Zugriffssicherung. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die folgende IP-Adresse ein:

192.168.0.123/_config.htm (Unterstrich beachten)

Es öffnet sich das Konfigurations-Webinterface. Auch diese Adresse kann im Webbrowser als Lesezeichen gespeichert werden, sodass beim nächsten Aufruf des Browsers das Schaltmodul leichter zu finden ist.



Unter dem Menüpunkt *Network* können nun alle notwendigen Änderungen zur Anpassung an das eigene Netzwerk vorgenommen werden. Es empfiehlt sich jedoch soweit möglich eine fixe IP-Adresse zu verwenden.

The screenshot shows the 'Network' configuration page of the OMS-Nano system. On the left is a sidebar with menu items: Status, Network (selected), TCP/IP, Webpage Security, Relays, Input/Output, Email, Peer to Peer, Scheduler, Counter/Timer, and Application Page. The main area contains fields for: Host Name (OMS-Nano), IP Address (192.168.0.123), Subnet Mask (255.255.255.0), Gateway Address (192.168.0.1), Primary DNS (192.168.0.1), Secondary DNS (8.8.8.8), and a checkbox for Enable DHCP. On the right, there is a 'Network' section with the text 'Configure network IP address and associated parameters.' At the bottom right, there is a red circular icon and the text 'Update Pending'.

Bitte beachten:

Wenn geänderte Einstellungen noch nicht an die Schaltbox übertragen wurden, leuchtet der Button *Update Pending* rot. In diesem Fall so lange warten, bis der Button wieder grau wird.



Unter dem Menüpunkt *Relays* können alle notwendigen Einstellungen zu den Relay-Funktionen vorgenommen werden.

Unter *Relays-No. 1* können die voreingestellten Werte für die Steuerung der Montierung eingesehen werden. **Verändern Sie diese Werte nicht!** Relais 1 wird durch Drücken der Schaltfläche *10 Micron Pulse* betätigt.

The screenshot shows the 'Relays' configuration page of the OMS-Nano system. The sidebar is the same as in the Network tab. The main area contains fields for: Relay No. (a dropdown menu showing '1'), Relay Name (10 Micron Pulse), Pulse Follow (500), Set Relay (it), Reset Relay, Toggle Relay, and a checkbox for Power-up Restores. On the right, there is a 'Relay Names' section with the text 'These are the labels on the relay buttons on the application page to give each relay a unique and descriptive name. Maximum 20 characters.' At the bottom right, there is a red circular icon and the text 'Update Pending'.

Unter *Relays-No. 2* kann das zweite Relais (auf dem Gehäuse als "I/O Switch" beschriftet) für zukünftige Anwendungen frei programmiert werden.

Wenn Sie bereits jetzt das zweite Relais für eigene Anwendungen benutzen wollen, lassen wir Ihnen gerne die Dokumentation zukommen. Schreiben sie dazu bitte eine EMail an kontakt@baader-planetarium.de. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Garantie erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wird oder der zweite Port umprogrammiert wird. Die Änderungen erfolgen auf eigene Gefahr.

Abschluss der Einstellungen

Nach jeder Änderung der Einstellungen ist ein Aus- und wieder Einschalten der Schaltbox notwendig um die Programmierung erfolgreich abzuschließen. Nach dem Ändern der IP-Adresse und einem Neustart ist der OMS-Nano unter der neuen IP-Adresse erreichbar. Bitte denken Sie daran, die notwendigen Änderungen auch an den Lesezeichen vorzunehmen.

Ebenso können die IP-4-Angaben in den Netzwerkeinstellungen gegebenenfalls auf die ursprünglichen Werte zurück gesetzt werden.

www.baader-planetarium.com

© Baader Planetarium GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Produkte oder Anleitung können sich ohne Mitteilung oder Verpflichtung ändern. Bilder und Illustrationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Irrtum vorbehalten. Die Vervielfältigung dieser Anleitung – auch auszugsweise – ist nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Baader Planetarium GmbH gestattet.



BAADER PLANETARIUM
Zur Sternwarte 4 • D-82291 Mammendorf • Tel. +49 (0) 8145 / 8089-0 • Fax +49 (0) 8145 / 8089-105
www.baader-planetarium.com • kontakt@baader-planetarium.de • www.celestron.de

G
M
B
H